


Bitte beachten Sie: Vor Montage diese Montageanleitung sorgfältig durchlesen!
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montage hinweise erfolgen, **erlöschen alle Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche** gegen die DURALife by Schiller GmbH.

1. Pfosten setzen

Setzen Sie die Pfosten senkrecht im errechneten Abstand.



Beachten Sie: Die Elementbreite + 3 cm ergibt den lichten Abstand der Pfosten zueinander. Abstände Element zu Pfosten wegen Temperaturausdehnung immer einhalten.

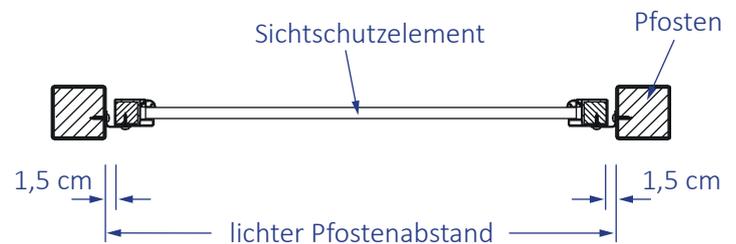

ALU-Pfosten Typ AC:	Pfostenanker 76 x 76 mm mit Holziny für Aluminiumpfosten 80 x 80 mm
ALU-Pfosten TYP AD:	Pfosten, direkt ca. 50 cm in den Boden einbetoniert
Kunststoff-Pfosten Typ A:	Pfostenanker 100 x 100 mm zum aufdübeln auf ein vorhandenes Fundament
Kunststoff-Pfosten TYP B:	Pfosten, direkt ca. 50 cm in den Boden einbetoniert

2. Befestigung der Elementhalter

Befestigen Sie die Elementhalter mit den beiliegenden Schrauben in den Pfosten (ins das Holziny) ein. Bohren Sie ein Loch, $\varnothing 3 - 3,5$ mm in die Kunststoffummantelung des Pfostens. Beachten Sie dabei, dass die Elementhalter jeweils ca. 25 cm vom oberen und unteren Rand des Sichtschutzelementes angebracht werden.

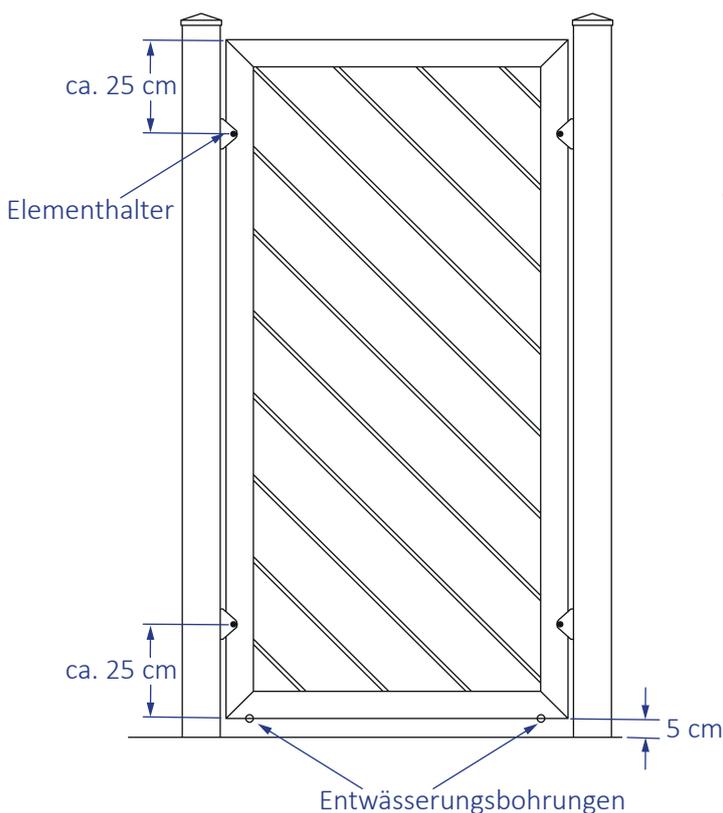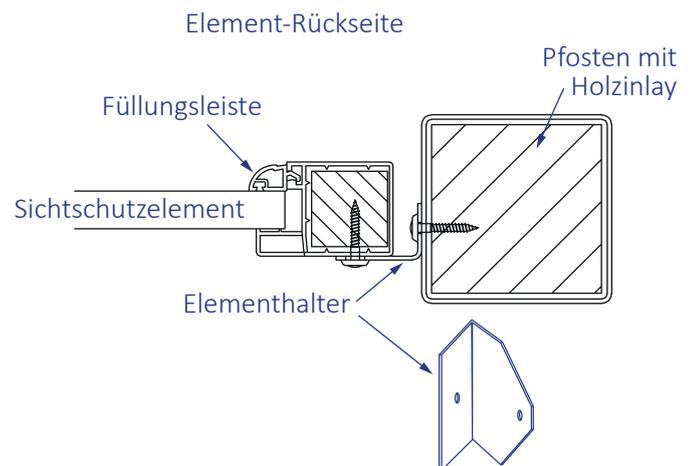

3. Anbringen der Sichtschutzelemente

Die Sichtschutzelemente werden mit den beiliegenden Schrauben zentriert am Elementhalter angeschraubt und so mit den Pfosten verbunden.

Bohren Sie dazu ein Loch, $\varnothing 3 - 3,5$ mm in die Kunststoffummantelung des Sichtschutzelementes.

Hinweis: Die Entwässerungsbohrungen in den Sichtschutzelementen müssen immer unten sein!