


**Bitte beachten Sie:** Vor Montage diese Montageanleitung sorgfältig durchlesen!  
 Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montage hinweise erfolgen, **erlöschen alle Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche** gegen die DURALife by Schiller GmbH.

## 1. Pfosten setzen

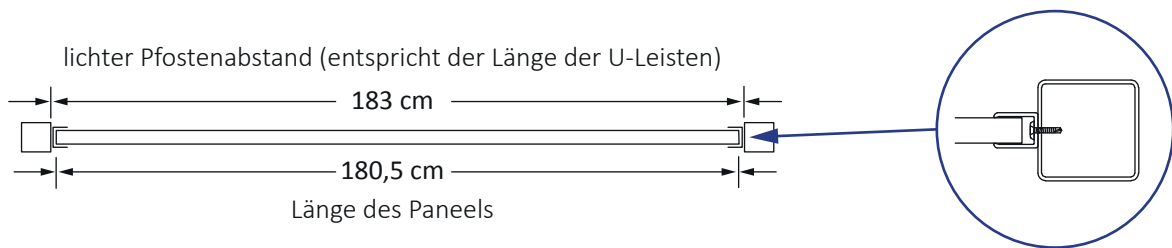


ALU-Pfosten Typ AC:	Pfostenanker 76 x 76 mm mit Holzinlay kurz für Aluminiumpfosten 80 x 80 mm
ALU-Pfosten TYP AD:	Pfosten, direkt ca. 50 cm in den Boden einbetoniert
Kunststoff-Pfosten Typ A:	Pfostenanker 100 x 100 mm zum aufdübeln auf ein vorhandenes Fundament
Kunststoff-Pfosten TYP B:	Pfosten, direkt ca. 50 cm in den Boden einbetoniert

## 2. U-Leisten montieren

Der Standardabstand der Paneele beträgt 5 cm zum Boden. Die U-Leisten werden mit Spenglerschrauben an die Pfosten geschraubt. Am oberen und unteren Leistenende ca. 3 cm zum Leistenende bohren und schrauben. Am unteren Leistenende wird zusätzlich das Befestigungsteil für das unterste Paneel mit verschraubt. Die übrigen Schrauben setzen Sie im Abstand von ca. 30 – 40 cm.


**Hinweis:** Bei Verwendung von ALU-Pfosten mit einem 3 mm-Bohrer vorbohren.

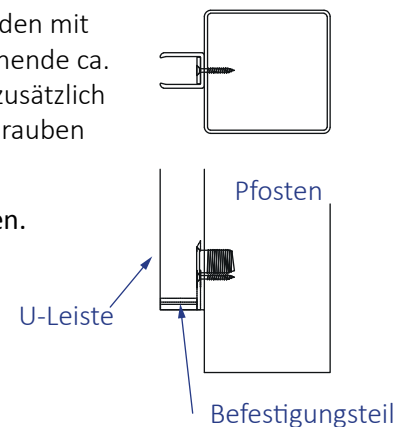

## 3. Paneele anbringen


Das unterste Paneel mit der Feder nach oben zeigend in die beiden Befestigungsteile links und rechts in die U-Leiste einklipsen. Alle weiteren Paneele (z.B. 11 Stück bei geschlossenem Sichtschutz mit einer Höhe von 184 cm) von oben einschieben und mit Hammer und Schlagholz vorsichtig mit der Nut verbinden, dabei muss ein Klicken zu hören sein, wenn sich die Paneele sicher verbinden.

**Hinweis:** Stützen Sie während der gesamten Montage das unterste Paneel gegen den Boden ab (zum Beispiel mit einem Kantholz), damit beim Einbringen der Federn in die Nuten die unteren Paneele und die Befestigungsteile nicht beschädigt werden.

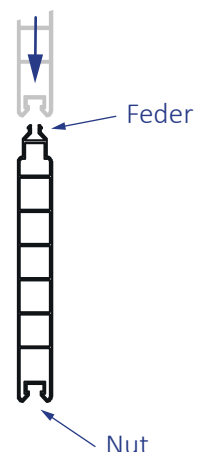


Gitterplatten, Lochbleche oder ESG-Glaseinsätze werden anstelle von zwei Standard-Paneelen in den Sichtschutz eingesetzt.


mit VA-Stäben

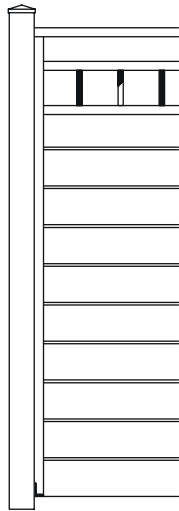



mit ESG-Glas

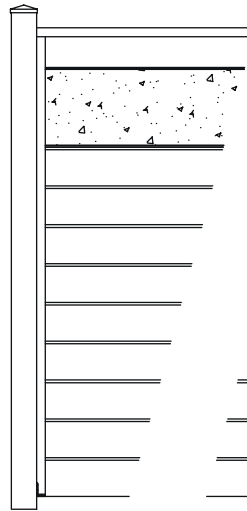

mit Gitterplatte / Lochblech

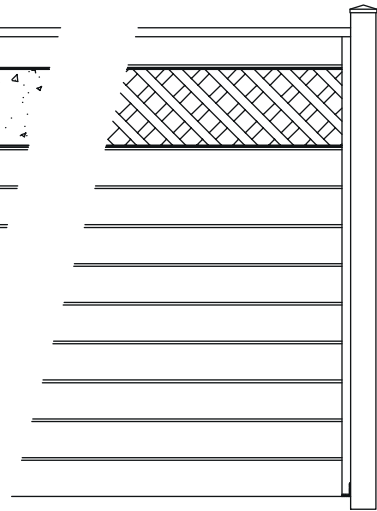

Dabei müssen die Paneele für die Aufnahme der Einsätze mit der Feder zueinander stehen, das obere Paneel wird mit der Feder nach unten eingebaut. Der jeweilige Einsatz wird in die Federn ein angrenzenden Paneele eingeschoben.

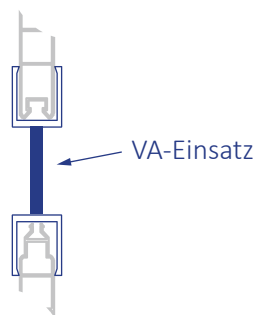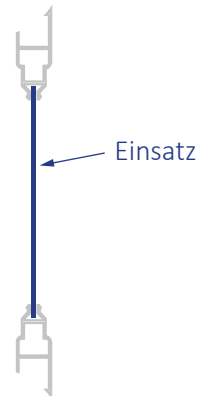

Beim Einsatz mit VA-Stäben entfällt ein Standard-Paneel. Die VA-Stab-Einsätze werden mit U-Leisten, fertig montiert, geliefert.

#### 4. Anbringen der Abschluss-U-Leiste

Als oberen Abschluss des Sichtschutzes wird eine U-Leiste waagrecht über das letzte Paneel gestülpt. Die U-Leiste sitzt bei korrekter Montage auf den beiden senkrechten U-Leisten bündig auf.



bei Sichtschutz ohne Einsatz

bei Sichtschutz mit Einsatz