


Bitte beachten Sie: Vor Montage diese Montageanleitung sorgfältig durchlesen!
 Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montage hinweise erfolgen, **erlöschen alle Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche** gegen die DURALife by Schiller GmbH.

1. Pfosten setzen

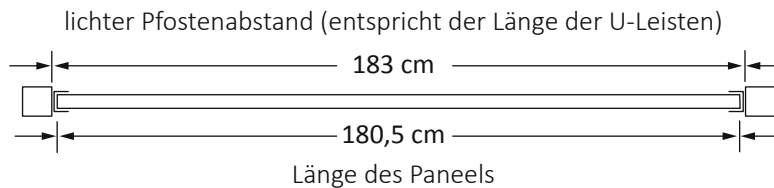


ALU-Pfosten Typ AC:	Pfostenanker 76 x 76 mm mit Holziny für Aluminiumpfosten 80 x 80 mm
ALU-Pfosten TYP AD:	Pfosten, direkt ca. 50 cm in den Boden einbetoniert
Kunststoff-Pfosten Typ A:	Pfostenanker 100 x 100 mm zum aufdübeln auf ein vorhandenes Fundament
Kunststoff-Pfosten TYP B:	Pfosten, direkt ca. 50 cm in den Boden einbetoniert

2. U-Leisten montieren

Der Standardabstand der Paneele beträgt 5 cm zum Boden. Die U-Leisten werden mit Spenglerschrauben an die Pfosten geschraubt. Am oberen und unteren Leistenende ca. 3 cm zum Leistenende bohren und schrauben. Am unteren Leistenende wird zusätzlich das Befestigungsteil für das unterste Paneel mit verschraubt. Die übrigen Schrauben setzen Sie im Abstand von ca. 30 – 40 cm.

Hinweis: Bei Verwendung von ALU-Pfosten mit einem 3 mm-Bohrer vorbohren.

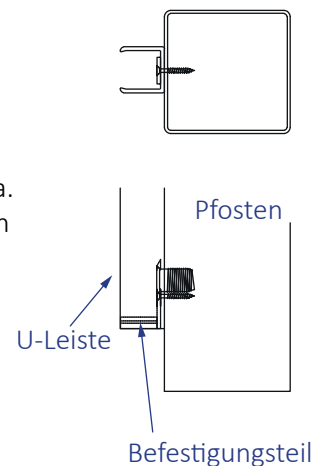


3. Paneele mit VA-Stäben montieren

Das unterste Paneel (nur einseitig gebohrt) mit dem Loch nach oben zeigend in die beiden U-Leisten einschieben und von der Rückseite her durch die U-Leiste verschrauben.

Hinweis: Paneele in der Länge ausmitteln.

Anschließend die VA-Stäbe einsetzen und die Distanzstücke in die U-Leisten drücken. Dann bis zum obersten Paneel fortfahren (ebenfalls nur einseitig gebohrt).

Bei Sichtschutzelementen mit 93 cm Breite, entfallen die VA-Stäbe.

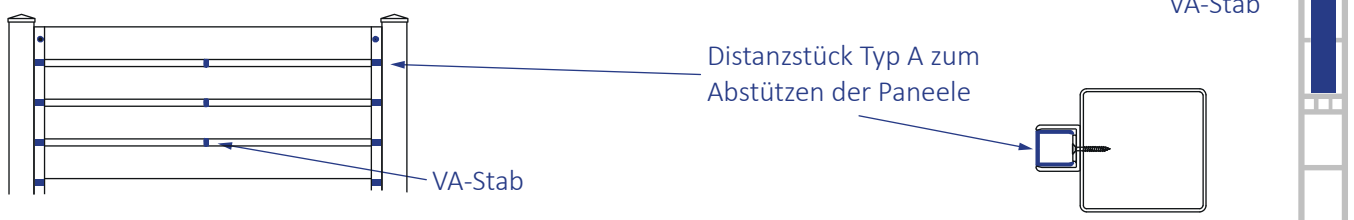

4. Paneele mit Fremdfedern montieren

Das unterste Paneel (nur einseitig genutet) mit der Nut nach oben zeigend in die beiden U-Leisten einschieben und von der Rückseite her durch die U-Leiste verschrauben.

Hinweis: Paneele in der Länge ausmitteln.

Anschließend die Fremdfeder einsetzen und die Distanzstücke in die U-Leisten drücken. Dann bis zum obersten Paneel fortfahren (ebenfalls nur einseitig genutet).

