


Bitte beachten Sie: Vor Montage diese Montageanleitung sorgfältig durchlesen!
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montage hinweise erfolgen, **erlöschen alle Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche** gegen die DURALife by Schiller GmbH.

1. Pfosten setzen

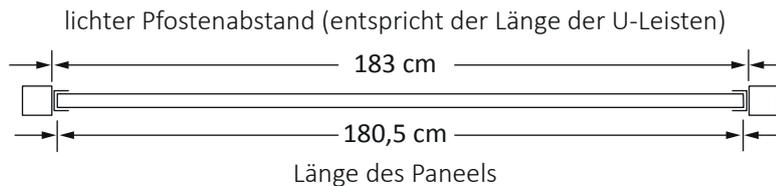


ALU-Pfosten Typ AC:	Pfostenanker 76 x 76 mm mit Holziny für Aluminiumpfosten 80 x 80 mm
ALU-Pfosten TYP AD:	Pfosten, direkt ca. 50 cm in den Boden einbetoniert
Kunststoff-Pfosten Typ A:	Pfostenanker 100 x 100 mm zum aufdübeln auf ein vorhandenes Fundament
Kunststoff-Pfosten TYP B:	Pfosten, direkt ca. 50 cm in den Boden einbetoniert

2. U-Leisten montieren

Der Standardabstand der Paneele beträgt 5 cm zum Boden. Die U-Leisten werden mit Spenglerschrauben an die Pfosten geschraubt. Am oberen und unteren Leistenende ca. 3 cm zum Leistenende bohren und schrauben. Am unteren Leistenende wird zusätzlich das Befestigungsteil für das unterste Paneel mit verschraubt. Die übrigen Schrauben setzen Sie im Abstand von ca. 30 – 40 cm.

Hinweis: Bei Verwendung von ALU-Pfosten mit einem 3 mm-Bohrer vorbohren.

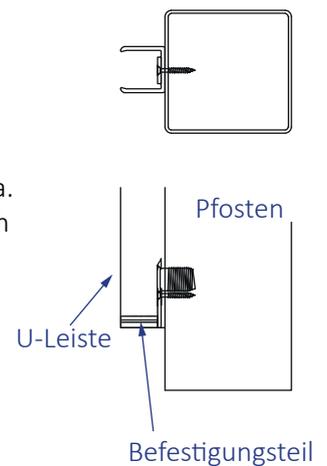

3. Paneele montieren

Das unterste Paneel (das schmalere Teil zum Schraubkanal nach unten) in die beiden U-Leisten einschieben und von der Rückseite her durch die U-Leiste verschrauben. Anschließend je ein Distanzstück in die U-Leisten einstecken. Dann bis zum obersten Paneel fortfahren.

Bei Sichtschutzelementen mit einer Breite von 183 cm rückseitig zwei Stabilisierungsleisten anschrauben (bei Elementen mit 138 cm wird nur eine Leiste verbaut).

Hinweis: Die Bohrungen der Leisten sollten die Schraubkanäle der Rhombusprofile treffen.

Die Höhe der Rhombus-Sichtschutzelemente ist nicht identisch mit den Höhen der Sichtschutzelemente Variabel 1 und Variabel 2!

